



KOSPET ORB/PULSE

Manual de usuario

Contenido del paquete



Reloj inteligente



Correa



Cable de carga magnético



Manual de usuario

Acerca del reloj




Carga del reloj

- Cargue completamente el reloj antes del primer uso.
- El conector USB del cable de carga magnético debe conectarse a un adaptador de corriente o a un puerto USB de una computadora para funcionar.
- El conector magnético del cable se adhiere automáticamente a la parte posterior del reloj. Durante la carga, asegúrese de que los contactos metálicos estén bien alineados con el conector magnético del cargador.

Notas:

- Utilice únicamente el cable de carga magnético original de KOSPET. Antes de cargar, asegúrese de que tanto el reloj como el cable estén secos y limpios.
- Use un adaptador con salida de al menos 500 mA y que cumpla con las normas de seguridad.

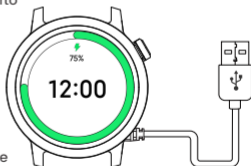

Consejos para el uso y cuidado del reloj

Limpieza y mantenimiento después de actividades acuáticas

Después de actividades acuáticas, sacuda el reloj para eliminar el agua de los orificios. Limpie el cuerpo del reloj y la correa con un paño suave humedecido en agua limpia. Déjelos secar completamente antes de volver a usarlo, para evitar acumulación de sal que pueda afectar su funcionamiento.

Limpieza después del ejercicio

Tras actividades intensas (correr, senderismo, andar en bicicleta, etc.), es probable que haya sudor y residuos ácidos. Enjuague el reloj con agua limpia y séquelo de inmediato para evitar corrosión a largo plazo.

Nota: Puede llevar el reloj durante entrenamientos, bajo la lluvia o en otras situaciones cotidianas habituales. Evite llevarlo mientras nada o bucea.

Precauciones de limpieza

No utilice jabón, gel antibacterial, champú ni productos agresivos para limpiar el reloj, ya que podrían causar irritación en la piel o dañar los componentes.

Los daños causados por limpieza inadecuada o exposición química no están cubiertos por la garantía.

Precauciones sobre el entorno de uso

Para conservar la resistencia al agua, no exponga el reloj a:

- Altas temperaturas (como saunas o duchas calientes)
- Agua a alta presión (como buceo o esquí acuático)
- Líquidos corrosivos o exposición prolongada a rayos UV

Nota: La exposición prolongada a condiciones extremas acelera el deterioro de las juntas y puede permitir el ingreso de agua.

Descarga e instalación de la app

Antes de usar el reloj, descargue la app Apexmove, donde podrá acceder a más datos de salud y personalizar ajustes para llevar un estilo de vida más saludable y activo.

Método 1:

Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la app.



Código QR de la APP

Apexmove

Método 2:


Busque "Apexmove" en App Store o Google Play para descargarla e instalarla.



App Store





Google Play

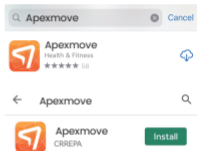

Registro e inicio de sesión en la app

1. Una vez instalada, abra la app y otorgue permisos para Bluetooth, ubicación y otros necesarios.

2. Para disfrutar de todas las funciones del reloj, regístrese e inicie sesión en la app antes de usarla.

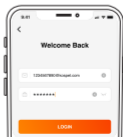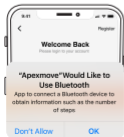

Emparejamiento y conexión


Método 1:

- ① Mantenga pulsada la corona durante 3 segundos para encender el reloj, seleccionar el idioma y acceder a la pantalla del código QR.
- ② Abra la app y vaya a Mi > Mi dispositivo.
- ③ Toque el ícono de escaneo para emparejar el reloj.



Método 2:

- ① Mantenga presionada la corona durante 3 segundos para encender el reloj.
- ② Abra la app y vaya a Mi > Mi dispositivo.
- ③ Toque el ícono de dispositivo de la app, busque "KOSPET ORB/PULSE" en los dispositivos cercanos y pulse para emparejar.

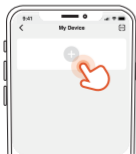


Gestos táctiles



Deslizar hacia abajo:
Deslice hacia abajo en la pantalla de inicio para acceder al Centro de Control.
Toque el ícono + para personalizarlo.



Deslizar hacia arriba:
Deslice hacia arriba en la pantalla de inicio para acceder Tarjetas Rápidas.
Toque el ícono de "Editar" que aparece abajo para personalizarlo.

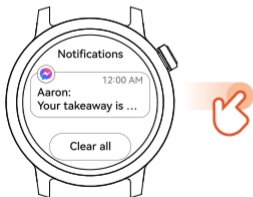

Deslizar hacia la derecha:
Deslice hacia la derecha en la pantalla de inicio para ver las notificaciones no leídas.



Deslizar hacia la izquierda:
Deslice hacia la izquierda en la pantalla de inicio para acceder a la Lista de Apps.

Operaciones con botones

1. Gire la corona:

- a. en la lista de apps y otras páginas para desplazarse hacia arriba o abajo.
- b. en la página de edición de esfera para cambiar entre esferas.
- c. durante la reproducción de música/llamadas Bluetooth, para ajustar el volumen.

2. Presione una vez la corona:

- a. para activar la pantalla cuando esté apagada.
- b. en la pantalla de inicio para abrir la lista de apps.
- c. en otras páginas (excepto ventanas emergentes) para volver a la pantalla de inicio.
- d. during a workout to pause/start the workout
- e. en Cronómetro/Temporizadores para pausar/reanudar.


3. Mantenga presionada la corona:

- a. durante 3 segundos con el reloj apagado para encenderlo.
- b. durante 3 segundos con el reloj encendido para acceder a la página de apagado/reinicio.
- c. durante más de 8 segundos con el reloj encendido para forzar el reinicio.
- d. durante 5 segundos en modo ahorro de energía para salir de ese modo.
- e. durante un entrenamiento, para finalizar la sesión y guardar los detalles del ejercicio.

Configuración de llamadas Bluetooth

(Compatible con iPhones y teléfonos Android)

Una vez que el reloj esté conectado a la app, toque 'Emparejar' en la app para habilitar las llamadas Bluetooth.

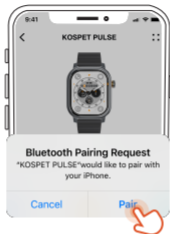

Actualización OTA

Abra la app y vaya a: Mi > Mi dispositivo > Actualización de firmware para descargar la última versión del firmware.



Especificaciones técnicas

ORB		PULSE	
Frecuencia	Potencia (EIRP)	Frecuencia	Potencia (EIRP)
2402-2480MHz	BT: 4.39 dBm BLE: 4.30 dBm	2402-2480MHz	BT: 4.39 dBm BLE: 4.30 dBm

Política de garantía

Para productos comprados en la tienda online oficial de KOSPET (<http://www.kospet.com>), visite <https://kospet.com/pages/warranty-policy> para consultar la política de garantía.

Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos:

· Correo electrónico: support@kospet.com

· Call: +1 (507) 668-8466 (Horario de atención: De lunes a viernes, 9:00 AM - 6:00 PM EST)

Para compras realizadas en Amazon, contacte a: smartwatch.amz@gmail.com.

Precauciones de seguridad

- No exponga el reloj a altas temperaturas ni lo coloque cerca de fuentes de calor como estufas, hornos, microondas o calentadores de agua, ya que el calor excesivo puede causar explosión de la batería u otros riesgos.
- Este producto utiliza una batería de polímero no extraíble. Está estrictamente prohibido desmontarlo sin autorización para evitar riesgos potenciales.
- Aunque el reloj se somete a pruebas de impermeabilidad antes de salir de fábrica, el desgaste diario puede afectar su sellado. Úselo con cuidado al nadar o bucear, y evite usarlo en saunas o duchas calientes.
- Este producto no es un dispositivo médico profesional y no debe usarse con fines médicos ni como base para diagnósticos. Todos los resultados de detección son solo para referencia.

Advertencia FCC:

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Aviso importante:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede verificarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que esté en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Declaración de exposición a radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación establecidos por la FCC para entornos no controlados.

Fabricante:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Dirección:

34/F Floor, Changjiang Center, Intersection of Renmin Road and Jianshe Road, Jingxin Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

HECHO EN CHINA

Este manual de usuario es publicado por KOSPET. La compañía se reserva el derecho de interpretación final y podrá ajustar el manual cuando sea necesario. Consulte la última versión publicada en el sitio web oficial de KOSPET. Las descripciones de funciones en las páginas anteriores se proporcionan solo para la referencia.